


Bonding Adhesive BA-2016 S/TF

Elevate Bonding Adhesive BA-2016 S/TF è un adesivo a contatto spray a base solvente, progettato specificatamente per incollare le membrane Elevate EPDM su pannelli isolanti approvati, oltre che su legno, metallo, murature e altri supporti idonei.

CONSIDERAZIONI GENERALI

- Questo adesivo a contatto va utilizzato solo sulle superfici verticali e sulle coperture residenziali
- Resa: massimo 70 m² per bombola.
- Conservare il prodotto a 10°C-25°C. Lasciare la bombola nel suo cartone, mantenendola insieme al tubo il più possibile al riparo dalla luce solare diretta.
- Applicarne uno strato sul supporto e uno sulla membrana EPDM.
- Utilizzare solo quando le temperature sono comprese tra 5°C e 25°C. Si prega di fare riferimento al nostro volantino "Suggerimenti e consigli" quando si lavora al di fuori di questo intervallo di temperature.
- Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.holcimelevate.com per scaricare la Scheda Tecnica di Prodotto (TIS) e la Scheda di Sicurezza (SDS).

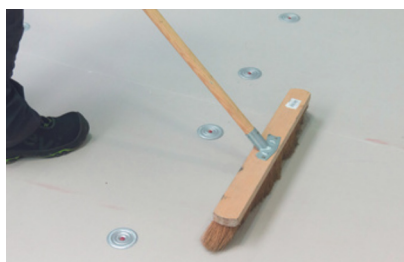


Pulire la superficie su cui andrà incollata la membrana.



Scuotere il contenitore prima di ogni utilizzo.



Assicurarsi che la punta della pistola spray sia fissata e posizionata dritta e che la vite di regolazione sia chiusa.

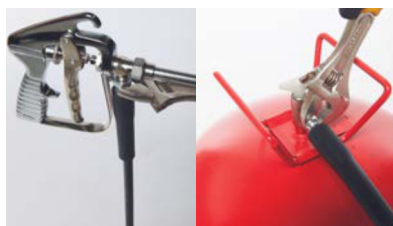


Connettere l'estremità più larga del tubo alla pistola e quella più piccola alla bombola. Assicurarsi che il tubo sia correttamente fissato su entrambi i punti.




Girare la valvola bianca presente sulla bombola in senso antiorario, fino all'apertura. Non chiudere la valvola fino a che la bombola non è vuota (questo per evitare che si secchi l'adesivo nel tubo e nella pistola).




Aprire girando la vite di regolazione e premere il grilletto per avere un'erogazione omogenea. Con la Pistola Professionale la larghezza dello spruzzo può essere regolata.

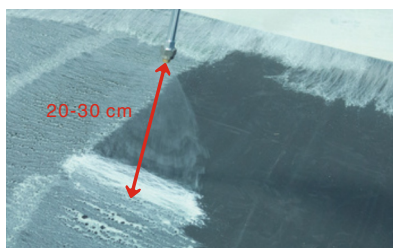


La distanza ottimale tra l'ugello di erogazione e la superficie dovrebbe essere 20 - 30 cm.

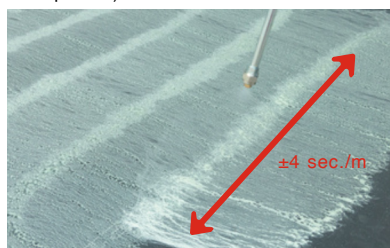

Il tempo di spruzzatura è di ±4 secondi per metro.

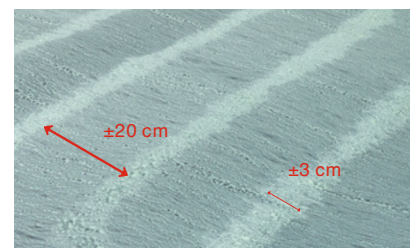

La larghezza di spruzzo ottimale dovrebbe essere ±20 cm, con una sovrapposizione di max. 3 cm tra le strisce.

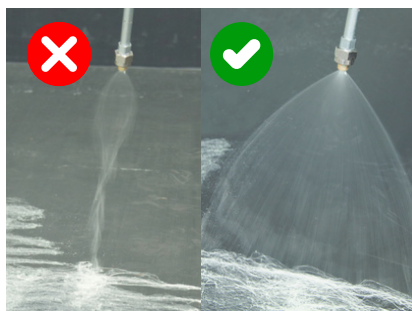


La spruzzatura deve essere omogenea. Nel caso la larghezza di spruzzo sia incoerente, contattare il prima possibile il vostro referente tecnico.



Qualora si formino delle bolle, eliminarle immediatamente per avere un'asciugatura più rapida e una migliore adesione.



Il tempo di asciugatura è di circa 10-20 minuti, a seconda della temperatura esterna e di quella del sottofondo di posa. Verificare sempre che l'adesivo sia asciutto sui sormonti e sulle riprese, con l'apposita prova al tocco.

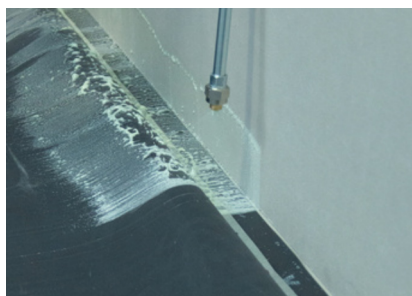

Superfici verticali: iniziare a spruzzare l'adesivo dallo spigolo inferiore.

NOTA: La pistola professionale consente di regolare la larghezza dello spruzzo.



L'adesivo va applicato prima sul sottofondo di posa e poi sulla membrana in EPDM, essendo su questa il tempo di asciugatura più breve.



NOTA: Utilizzare un pezzo di scarto di pannello per proteggere le aree adiacenti mentre si spruzza sui muretti.



Fare aderire la membrana sulla superficie trattata e applicare una sufficiente pressione con uno scopettone.



Fare lo stesso sulle superfici verticali.



Chiudere la vite di regolazione sulla pistola tra due applicazioni. Pulire regolarmente l'ugello della pistola con l'apposito pulitore Cleaner C-20.

Scansiona il codice QR per visualizzare il video dell'applicazione

